

一般家庭用


ボディシェーバー

保管用

保証書付

(除毛器)

ES2261P



取扱説明書



- お買い上げありがとうございます。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(2～4ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

安全上のご注意2

各部のなまえ5

●付属品、定格5

使いかた6

- 上手な使いかた8
 - ・ ヘッドの肌へのあてかたと動かしかた8
 - ・ ヘッドの取りつけかた8
 - ・ きわ剃りのしかた9
 - ・ 長さ揃えのしかた9

掃除のしかた10

お知らせ11

- 外刃の交換11
- ご注意12
- 修理を依頼される前に13
- 保証とアフターサービス14
- パナソニック電工お客様相談窓口のご案内14

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 :「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 :「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の説明です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告



必ず守る

- お手入れの際は必ずアダプターをコンセントから抜き、スイッチを切る。
長時間プラグを差したままにしておくと、ホコリや湿気によりトラッキング現象が起こり、発火や火災のおそれがあります。
- 必ず交流100Vで使用する。(日本国内専用)
守らないと感電・発火のおそれがあります。

警告



ぬれ手禁止

- ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない。
感電のおそれがあります。



水ぬれ禁止

- 水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。
感電・ショートや故障のおそれがあります。



水場使用禁止

- 風呂・シャワー室での使用は絶対にしない。
感電・発火のおそれがあります。



分解禁止

- 改造はしない。また、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがのおそれがあります。修理はお買い上げの販売店または、パナソニック電気お客様ご相談窓口にご相談ください。



禁止

- 器具用プラグにピンやゴミを付着させない。
感電・ショート・発火のおそれがあります。
- コードやアダプターがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火のおそれがあります。
- コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。
感電・発火のおそれがあります。
- 乳幼児の手の届くところに置かない。
内刃・ブラシなどの誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。

⚠ 注意



必ず守る

- 使用後、皮フに異常があらわれた場合には使用を中止して、皮フ科専門医に相談する。そのまま使用をつづけると症状が悪化するおそれがあります。
- ご使用前に刃の変形や破損がないか確認する。守らないと肌を傷つける原因になります。
- アダプターを抜くときは、コードを持たずに必ずアダプターを持って引き抜く。守らないと感電・ショート・発火の原因になります。
- 使用時以外は、アダプターをコンセントから抜く。守らないとけがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。




禁止



- 次のような場合には使用しない。
 - ・ 肌の敏感な方や弱い方
 - ・ アレルギー体質の方
 - ・ 吹出物などのある部分
 肌を傷つけたり、炎症や出血などの原因になります。
- 肌に強く押しつけたり、あてたままにしたり、たたくような使いかたはしない。肌を傷つけたり、炎症、痛みの増加などの原因になります。
- 次のような部位には使用しない。
 - ・ 皮フのたるんでいる部分、傷、湿疹、ほくろ、あざ、いぼ、吹き出ものなど
 肌を傷つけたり、炎症や出血などの原因になります。
- 外刃は強く押さえない。刃が破損して肌を傷つける原因になります。

各部のなまえ


＜長さ揃え用コーム＞
(シェーバーキャップ兼用)

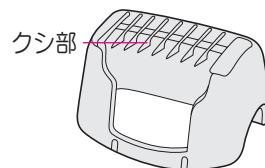

＜シェーバーヘッド＞

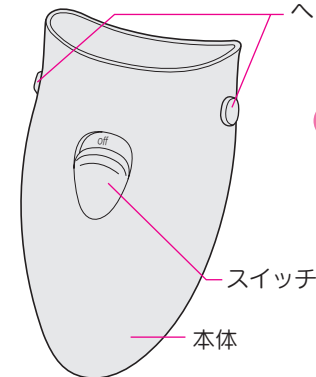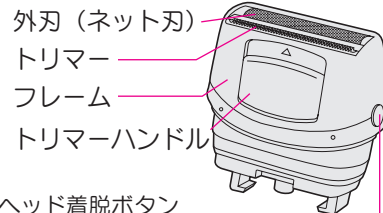

付属品

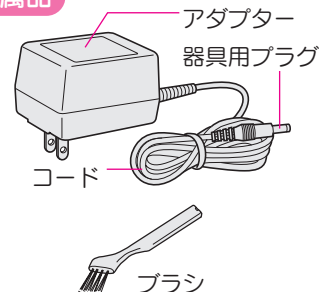

【定 格】

電源方式	交流式
定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格容量	5VA
消費電力	約3W
コードの長さ	約1.8m
質量(重量)	本体(シェーバーヘッド取付時約113g)

使いかた

警告

- ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない。
感電のおそれがあります。
- 必ず交流100Vで使用する。(日本国内専用)
守らないと感電・発火のおそれがあります。

注意

- ご使用前に刃の変形や破損がないか確認する。
守らないと肌を傷つける原因になります。
- 肌に強く押しつけたり、あてたままにしたり、たたく
ような使いかたはしない。
肌を傷つけたり、炎症、痛みの増加などの原因になります。
- 外刃は強く押さえない。
刃が破損して肌を傷つける原因になります。

使用上のご注意

- ヘッドをつけていない状態ではスイッチを入れない。
- ヘッドを外す時には必ずスイッチを切る。
守らないと故障の原因になります。

※はじめてお使いになられる方は、軽くなでるように試し剃りをしてください。

※5mm以上の長い毛のところは、長さ揃え用コームをご使用ください。 **P9参照**

守らないと切れ味が悪くなり、故障の原因になります。

1 本体のスイッチを offにする

2 長さ揃え用コームを はずす

※外刃の変形・割れ・破損がないか確認する。
変形・割れ・破損がある場合は、使用を中止してください。

3 本体に 器具用プラグを 奥まで しっかり差し込む

4 コンセントに アダプターをしっかりと差し込む




※交流式のため、コードレスでは
使用できません。

5 スwitchを onにして除毛する

※毛の量が多いときは少しずつ
処理をしてください。
故障の原因になります。


6 除毛し終わったら スイッチをoffにする

7 アダプターを コンセントから抜き 器具用プラグを 本体から抜く

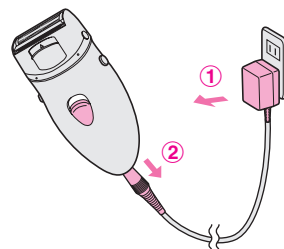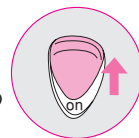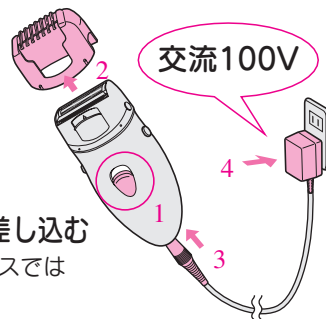

上手な使いかた

ヘッドの肌へのあてかたと動かしかた

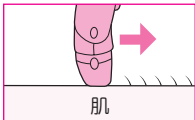- 1 刃全体をお肌に
ピッタリとあてる
 - 刃面を浮かせないように軽く密着させてください。
- 2 毛の流れにさからうように
ゆっくりと
なでるように
動かす

肌

 - 強く押しつけると毛の導入が悪くなり、剃り残しの原因になります。
 - 皮フのたるんでいる部分（ヒジ・ヒザの内側）ではお肌をひっぱり伸ばしながら剃ると、より短く剃れます。
 - 長い毛は剃り残しの原因になります。
長さ揃え用コームのご使用をお勧めします。

ワキ



皮フが伸びるように
ウデをあげ、本体を
持ちかえながらいろ
いろな方向から。

アン



足首からヒザに
向かって。


ウデ




外側から内側に
向かって。

ヘッドの取り付けかた

「カチッ」と音がするまで
押しこむ
(本体にヘッドが固定されるまで
押し込む)

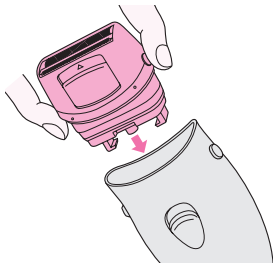

きわ剃りのしかた

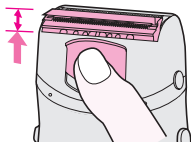
- 1 トリマーを
上にあげ
スイッチを
入れる
- 2 刃面を軽く肌当て
ゆっくり動かす
 - トリマー部に毛がたまったらブラシで取り除いてください。
剃り残しの原因になります。
 - 長い毛、寝た毛はトリマーで先に粗剃りをした後、外刃で
仕上げる方がきれいにできます。

ビキニライン

ビキニラインはトリマーを使用する。
上にあげたトリマーで仕上げたいライン
を決め、余分な部分をカット。



長さ揃えのしかた (5mm以上の長い毛のカット)

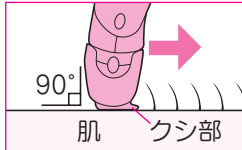- 1 トリマーを
上にあげ、
長さ揃え用コームをつけて
スイッチを入れる

90°
肌 クシ部
- 2 クシ部を肌に密着させて、毛の流れに逆らうように
ゆっくりと動かす
 - ※ 毛の量が多いときは、少しずつ処理をしてください。
長さ揃え用コームにつまるおそれがあります。
 - ※ 切れ味が悪くなったときやつまったときは掃除をしてくだ
さい。 **P10参照**

掃除のしかた

ご使用後、たまった毛は必ず掃除してください。剃り残しの原因や毛づまりの原因になります。

警告

- 水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。
感電・ショートのおそれがあります。

- 1 フレーム着脱ボタンを押しながら
フレームをはずす
- 2 内刃を
まっすぐはずす
- 3 ブラシで掃除する
(強く押しつけるように掃除すると刃が破損します)

外刃・フレーム・トリマー



- 前のトリマー部にたまった毛はトリマーを上げて掃除する。
- 外刃とフレームは分解しない。

内刃



本体




- 4 付着物は乾いた布でふきとる
- 5 長さ揃え用コームをつけて保管する

掃除後は、刃のお手入れを

掃除の後、当社専用オイル(別売)を外刃・トリマー全体に1~2滴程度おとし、スイッチを入れて、2、3秒動かしてください。

- トリマーに塗るときはトリマーを上げてください。
- 当社専用オイル以外は使用しないでください。

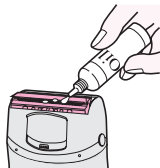

お知らせ 外刃の交換


外刃交換時以外は、絶対に外刃をはずさないでください。

はずしかた

外刃を指で軽く押しこみながらフレーム内側の突起から外刃のプラスチック板を爪ではずし、外刃をとりはずす。




フレームの突起

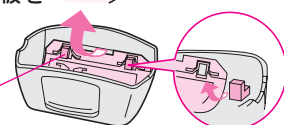

とりつけかた

プラスチック板

外刃のプラスチック板のついた面(内刃と接する面)を上向きにしてフレームの中に入れ、突起に外刃の穴をはめこむ。

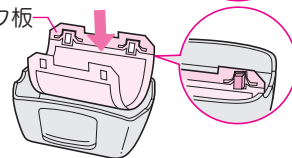

替刃・オイル(最寄りの販売店などで買い求めください。)

外刃
(ES9753)



内刃
(ES9752)



- 外刃は約1年ごとに、内刃は約2年ごとにとりかえることをお勧めします。

当社専用オイル



専用オイル
(滴下式)
ES003P



シェーバーオイル
(スプレー式)
ES006

- 刃の動きがなめらかになり、快適な剃り味を保ちます。

- 台所、浴室、トイレ等の汚れ落とし用洗剤は使用しないでください。(本体故障の原因になります)
- お手入れ用品は販売店などで買い求めください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 万一飲み込み、目に入ったりした場合は、応急処置を行い医師に相談してください。

本体・アダプターは…

×



警告

- 水につけたり、水をかけたり水洗いしない。
感電・ショートや故障のおそれがあります。

×



本体の汚れは、アルコール・シンナー・ベンジン・除光液などでふかない

故障や部品の割れ・変色などの原因になります。

乾いた布や、薄めの石けん液を少しふくませた布でふきとってください。

収納は…


×



湿気の多い場所に置かない

故障のおそれがあります。

×

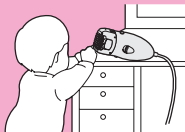

乳幼児の手の届く所に置かない

下記の点検をお願いします。

症状	点検	処置
切れ味が悪くなった	毛くずなどがたまっていますか？	毛くずの掃除をしてください。 P10参照
	刃が変形していませんか？	刃をとりかえてください。 P11参照
	刃が磨耗していませんか？ 交換の目安 ● 外刃：1年 ● 内刃：2年	

処置後なお異常がある場合は、本体とアダプターをセットで点検をご依頼ください

愛情点検

長年ご使用のボディシェーバーの点検をぜひ！



このようなことはありませんか？

- ・ スイッチを入れても時々作動しないことがある。
- ・ コードやアダプターが異常に熱い。
- ・ 作動中に異常な音、振動がする。
- ・ 本体やアダプターが変形していたり、こげくさい臭いがする。

お願い

故障や事故防止のため、使用を中止し、アダプターをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

(よくお読みください)

保証書について

保証書は販売店でお渡しいたします
ので、必ず「販売店、購入日」等の記入
をお確かめになり、保証内容などをよく
お読みいただき、大切に保管してく
ださい。保証期間は**お買い上げ日から
1年間**です。(ただし、刃は保証の対
象外です)

補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、このボディ シェーバー (除毛
器) の補修用性能部品を製造打切り後
6年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維
持するために必要な部品です。

修理を依頼されること

サービスを依頼される前に、この取扱
説明書の13頁をご確認いただき、な
お異常がある場合は、ご使用を中止し、
必ず**アダプターをぬいてから**お買い
上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間中は

お買い上げの販売店まで保証書を
そえて本体とアダプターをご持参
ください。保証の規定に従って販
売店が修理させていただきます。



●保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談くだ
さい。修理によって機能が維持で
きる場合は、ご希望により有料修
理させていただきます。

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱 い 工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は	使いかた・お買い物などのご相談
修理ご相談センター ナビダイヤル  0570-081-365 <small>(全国共通番号)</small> 全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時~20時 ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。 大阪 ☎ 06-6906-1090 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 パナソニック電工テクノサービス(株) 札幌 ☎ 011-261-6401 東京 ☎ 03-5392-7190 名古屋 ☎ 052-551-7900 福岡 ☎ 092-622-0531	パナソニック お客様ご相談センター 365日/受付9時~20時 電話  0120-878-365 <small>ナビは 365日</small> ☎ 06-6907-1187 携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187 FAX  0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 Open : 9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ご注意 ・ ☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通話料は弊社負担です。

0810

・所在地、電話番号、受付時間などに変更になることがあります。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008

《無料修理規定》

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申し付けください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

ボディ シェーバー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ES2261P		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (ただし、刃は除きます)		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	<div>ご住所 お名前 電 話 () - </div> <div>見 本 様</div>		
※ 販売店	住所・氏名 電 話 () -		

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電気株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749) 26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。